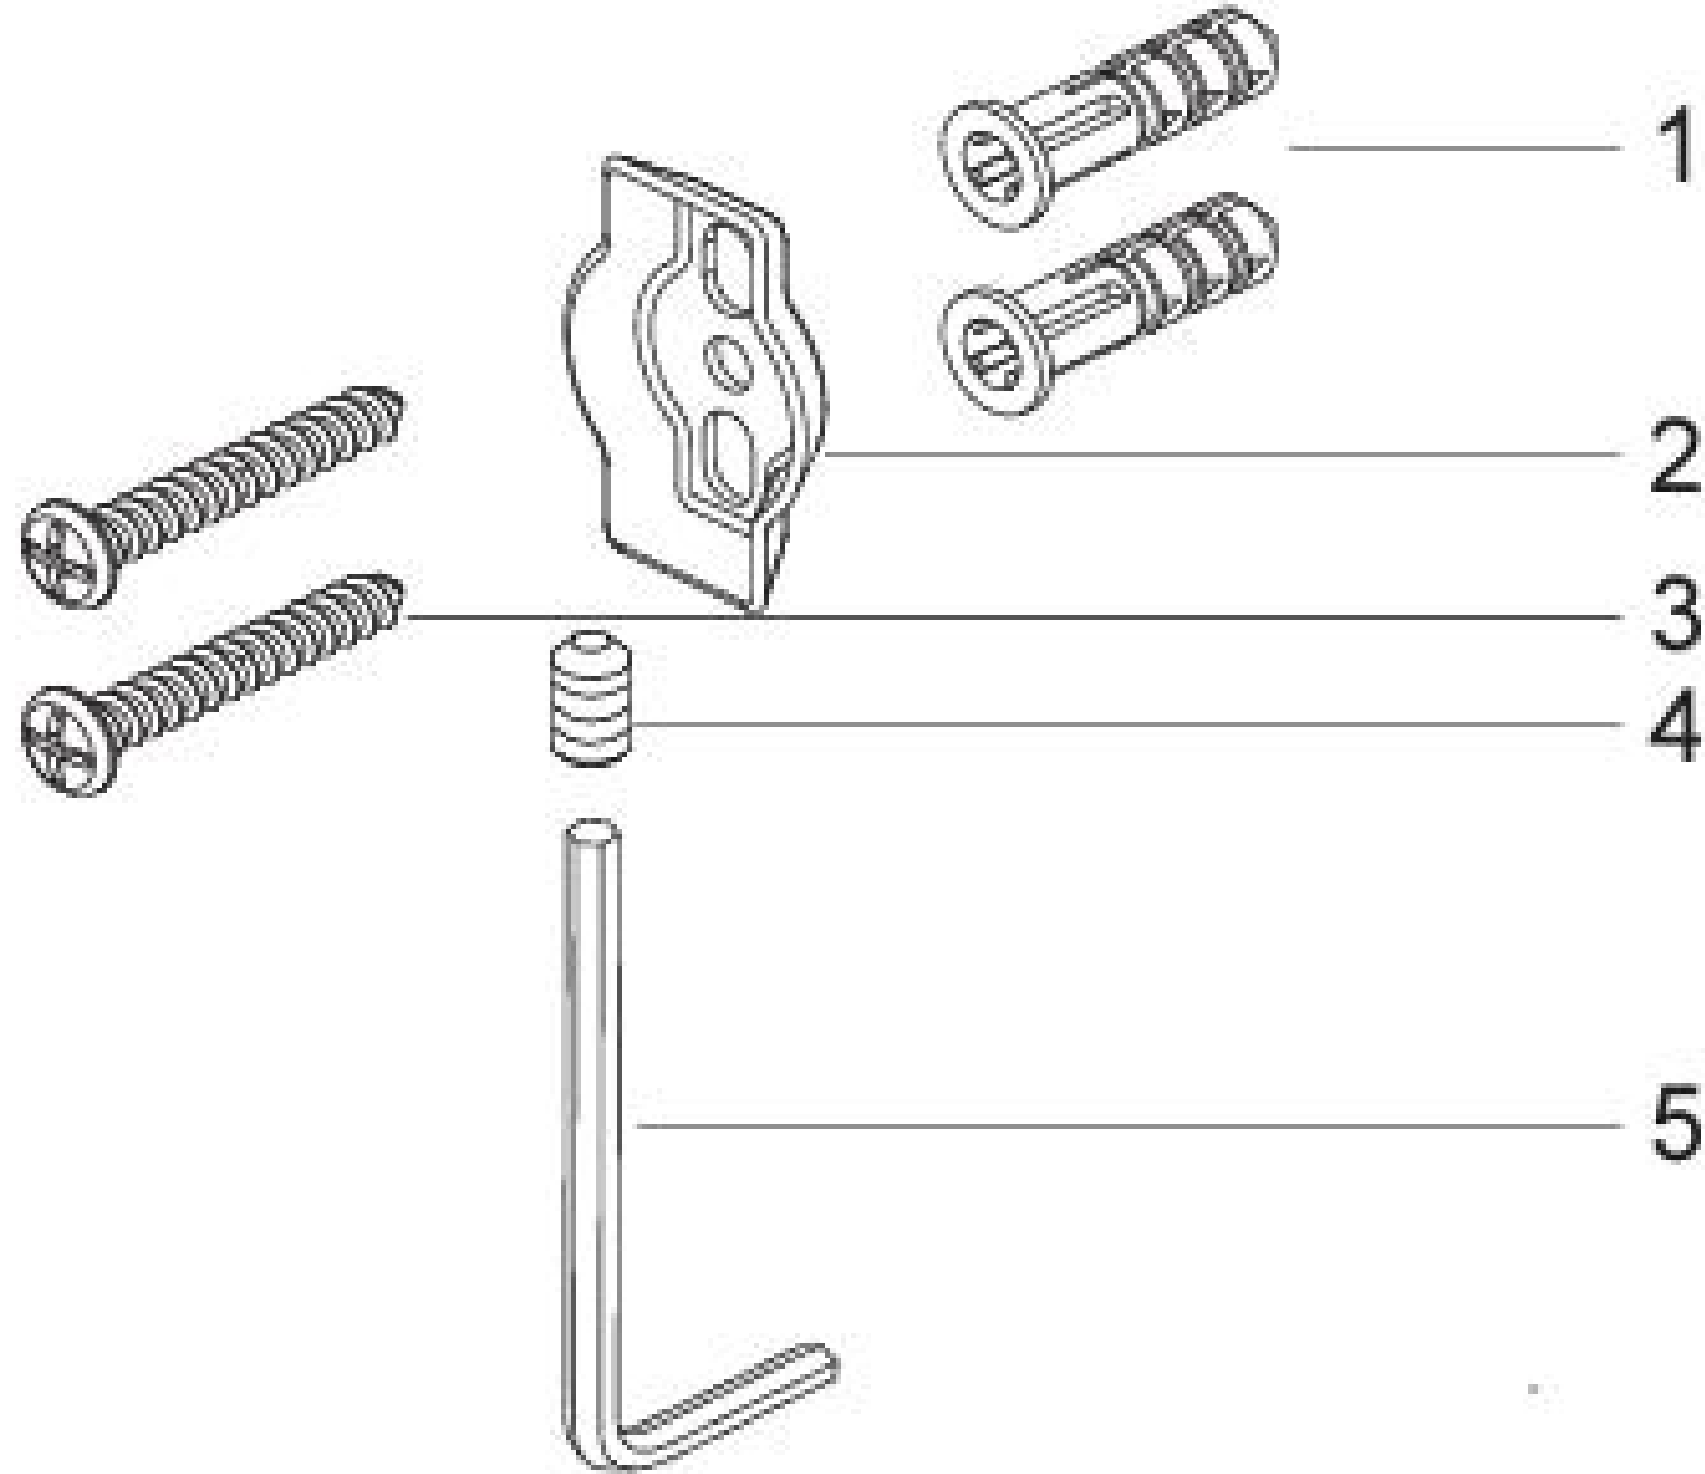
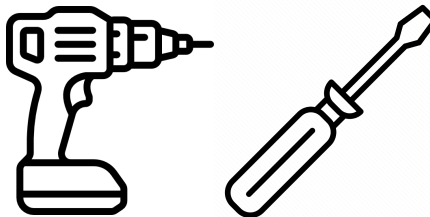
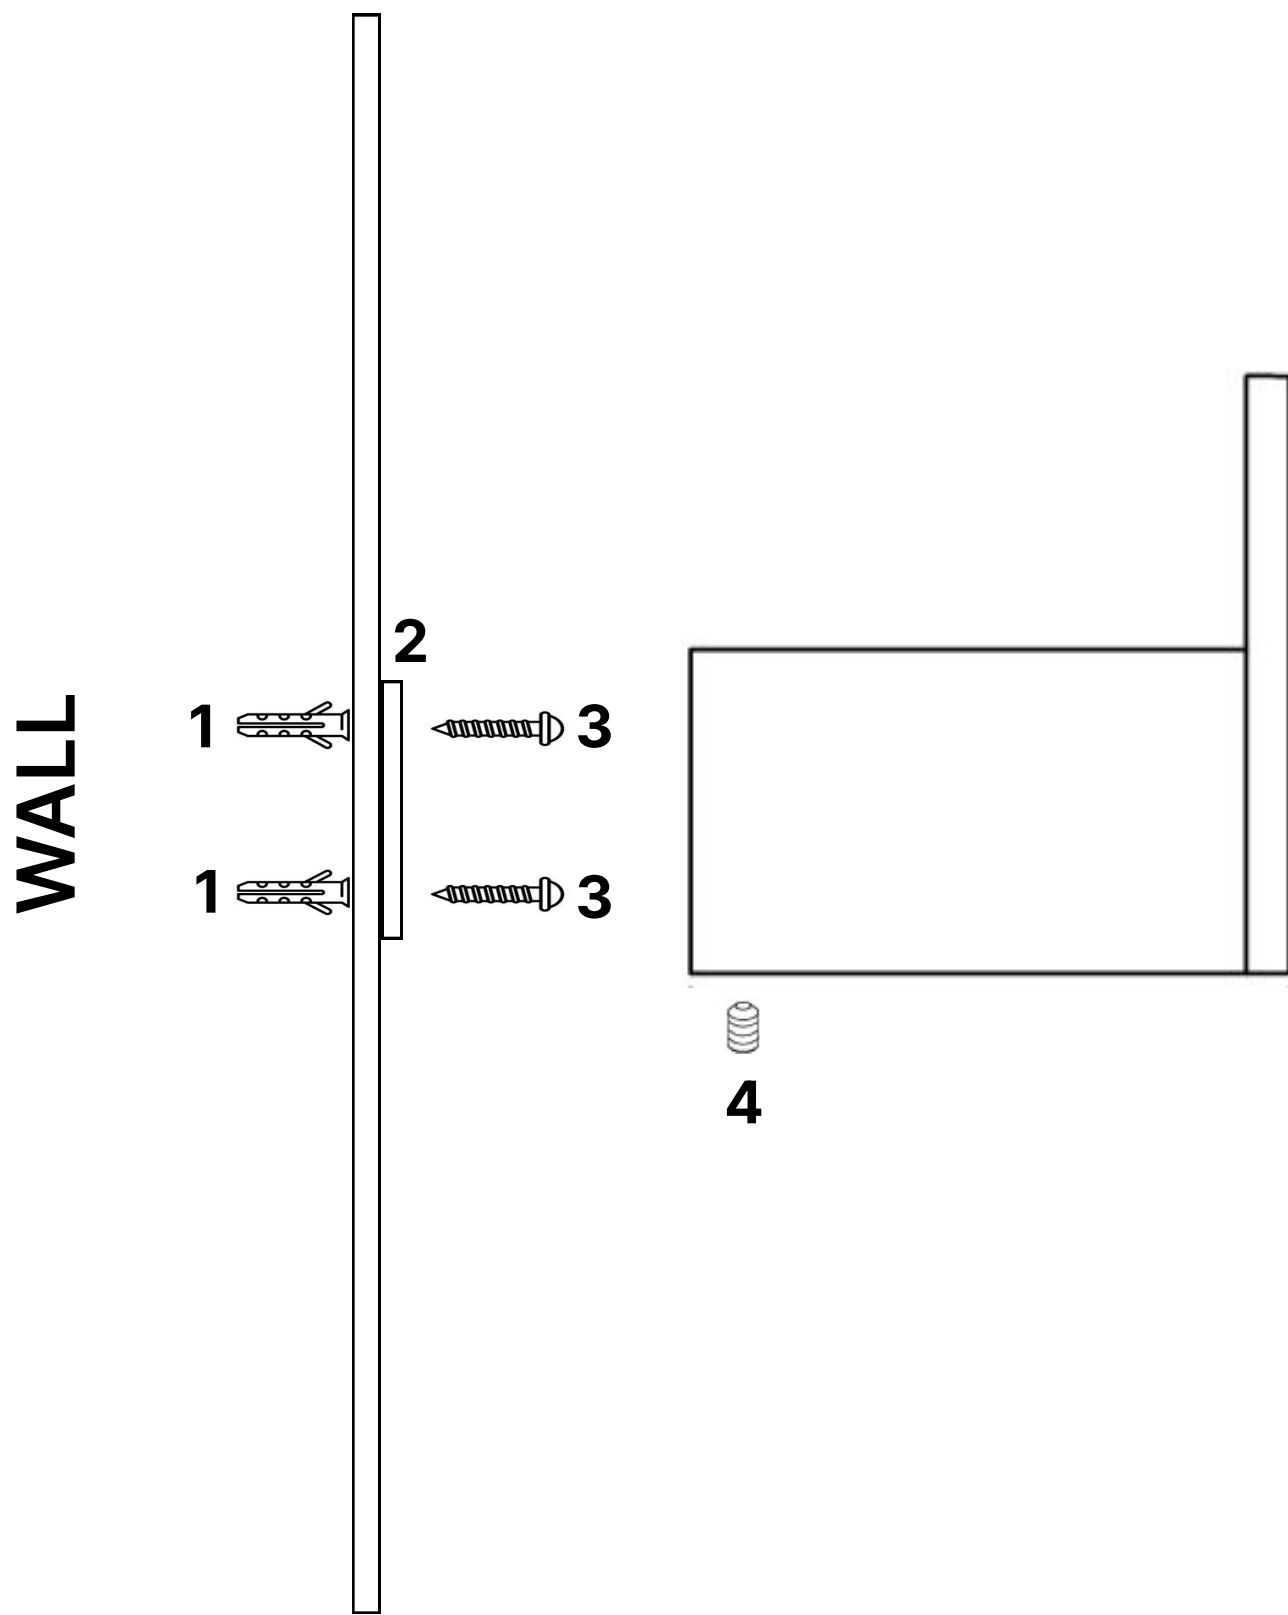
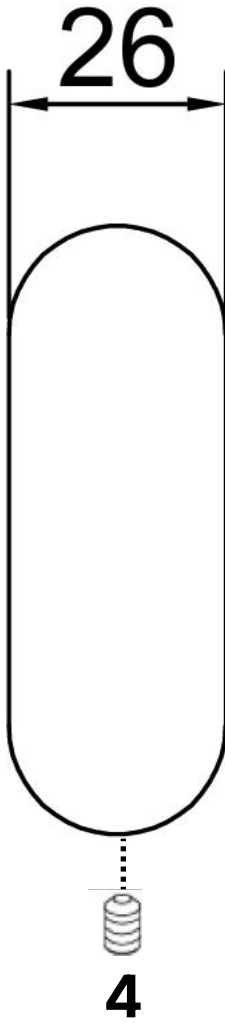



NAMIE

Robe Hook

INCLUDED: 1. Wall Plugs (x2) 2. Fixing Plate (x1) 3. Screws (x2) 4. Locking Screw (x1) 5. Allen Wrench (x1)	 IMPORTANT NOTICE: Your fixing plate may differ in appearance from the graphic shown above.	
REQUIRED: Screwdriver Drill 		
INSTRUCTIONS: 1. Using the Allen Wrench remove the small locking screw (4) from the underside of the robe hook. 2. Remove the fixing plate (2) from the robe hook and align it to the desired position on your wall. 3. Use pencil markings to line up the drill holes, and drill each hole to the depth of the wall plugs (1). 4. Tap the wall plugs into the holes, then use the supplied screws (3) to fix the plate (2) to the wall with a screwdriver. 5. Place the robe hook back onto the fixing plate until flush with the wall. Use the locking screw (4) and allen wrench (5) on the underside of the robe hook to fix firmly into place.	 Side on view	 Straight on view  Top side view
Español Paso 1: Con la llave Allen, retire el pequeño tornillo de bloqueo (4) de la parte inferior del gancho para batas. Paso 2: Retire la placa de fijación (2) del gancho para batas y alinéela en la posición deseada en su pared. Paso 3: Use un lápiz para marcar los puntos de perforación y taladre cada agujero a la profundidad de los tacos de pared (1). Paso 4: Golpee los tacos de pared en los agujeros, luego use los tornillos proporcionados (3) para fijar la placa (2) a la pared con un destornillador. Paso 5: Coloque el gancho para batas de nuevo en la placa de fijación hasta que esté al ras con la pared. Utilice el tornillo de bloqueo (4) y la llave Allen (5) en la parte inferior del gancho para fijarlo firmemente en su lugar.		
Français Étape 1 : À l'aide de la clé Allen, retirez la petite vis de verrouillage (4) située sous le crochet pour peignoirs. Étape 2 : Retirez la plaque de fixation (2) du crochet pour peignoirs et alignez-la à l'endroit souhaité sur votre mur. Étape 3 : Utilisez un crayon pour marquer les trous de perçage, puis percez chaque trou à la profondeur des chevilles murales (1). Étape 4 : Enfoncez les chevilles murales dans les trous, puis fixez la plaque (2) au mur avec un tournevis et les vis fournies (3). Étape 5 : Replacez le crochet pour peignoirs sur la plaque de fixation jusqu'à ce qu'il soit bien contre le mur. Utilisez la vis de verrouillage (4) et la clé Allen (5) sous le crochet pour le fixer solidement en place.		
Deutsch Schritt 1: Entfernen Sie mit dem Inbusschlüssel die kleine Feststellschraube (4) von der Unterseite des Bademantelhakens. Schritt 2: Entfernen Sie die Befestigungsplatte (2) vom Bademantelhaken und richten Sie diese an der gewünschten Position an Ihrer Wand aus. Schritt 3: Markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Bleistift und bohren Sie jedes Loch in die Tiefe der Dübel (1). Schritt 4: Schlagen Sie die Dübel in die Löcher und verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben (3), um die Platte (2) mit einem Schraubendreher an der Wand zu befestigen. Schritt 5: Setzen Sie den Bademantelhaken zurück auf die Befestigungsplatte, bis er bündig an der Wand sitzt. Verwenden Sie die Feststellschraube (4) und den Inbusschlüssel (5) auf der Unterseite des Hakens, um ihn fest an seinem Platz zu fixieren.		

CAUTION

Please take care when using power tools
Please ensure fixing plates are correctly positioned before fixing to the wall