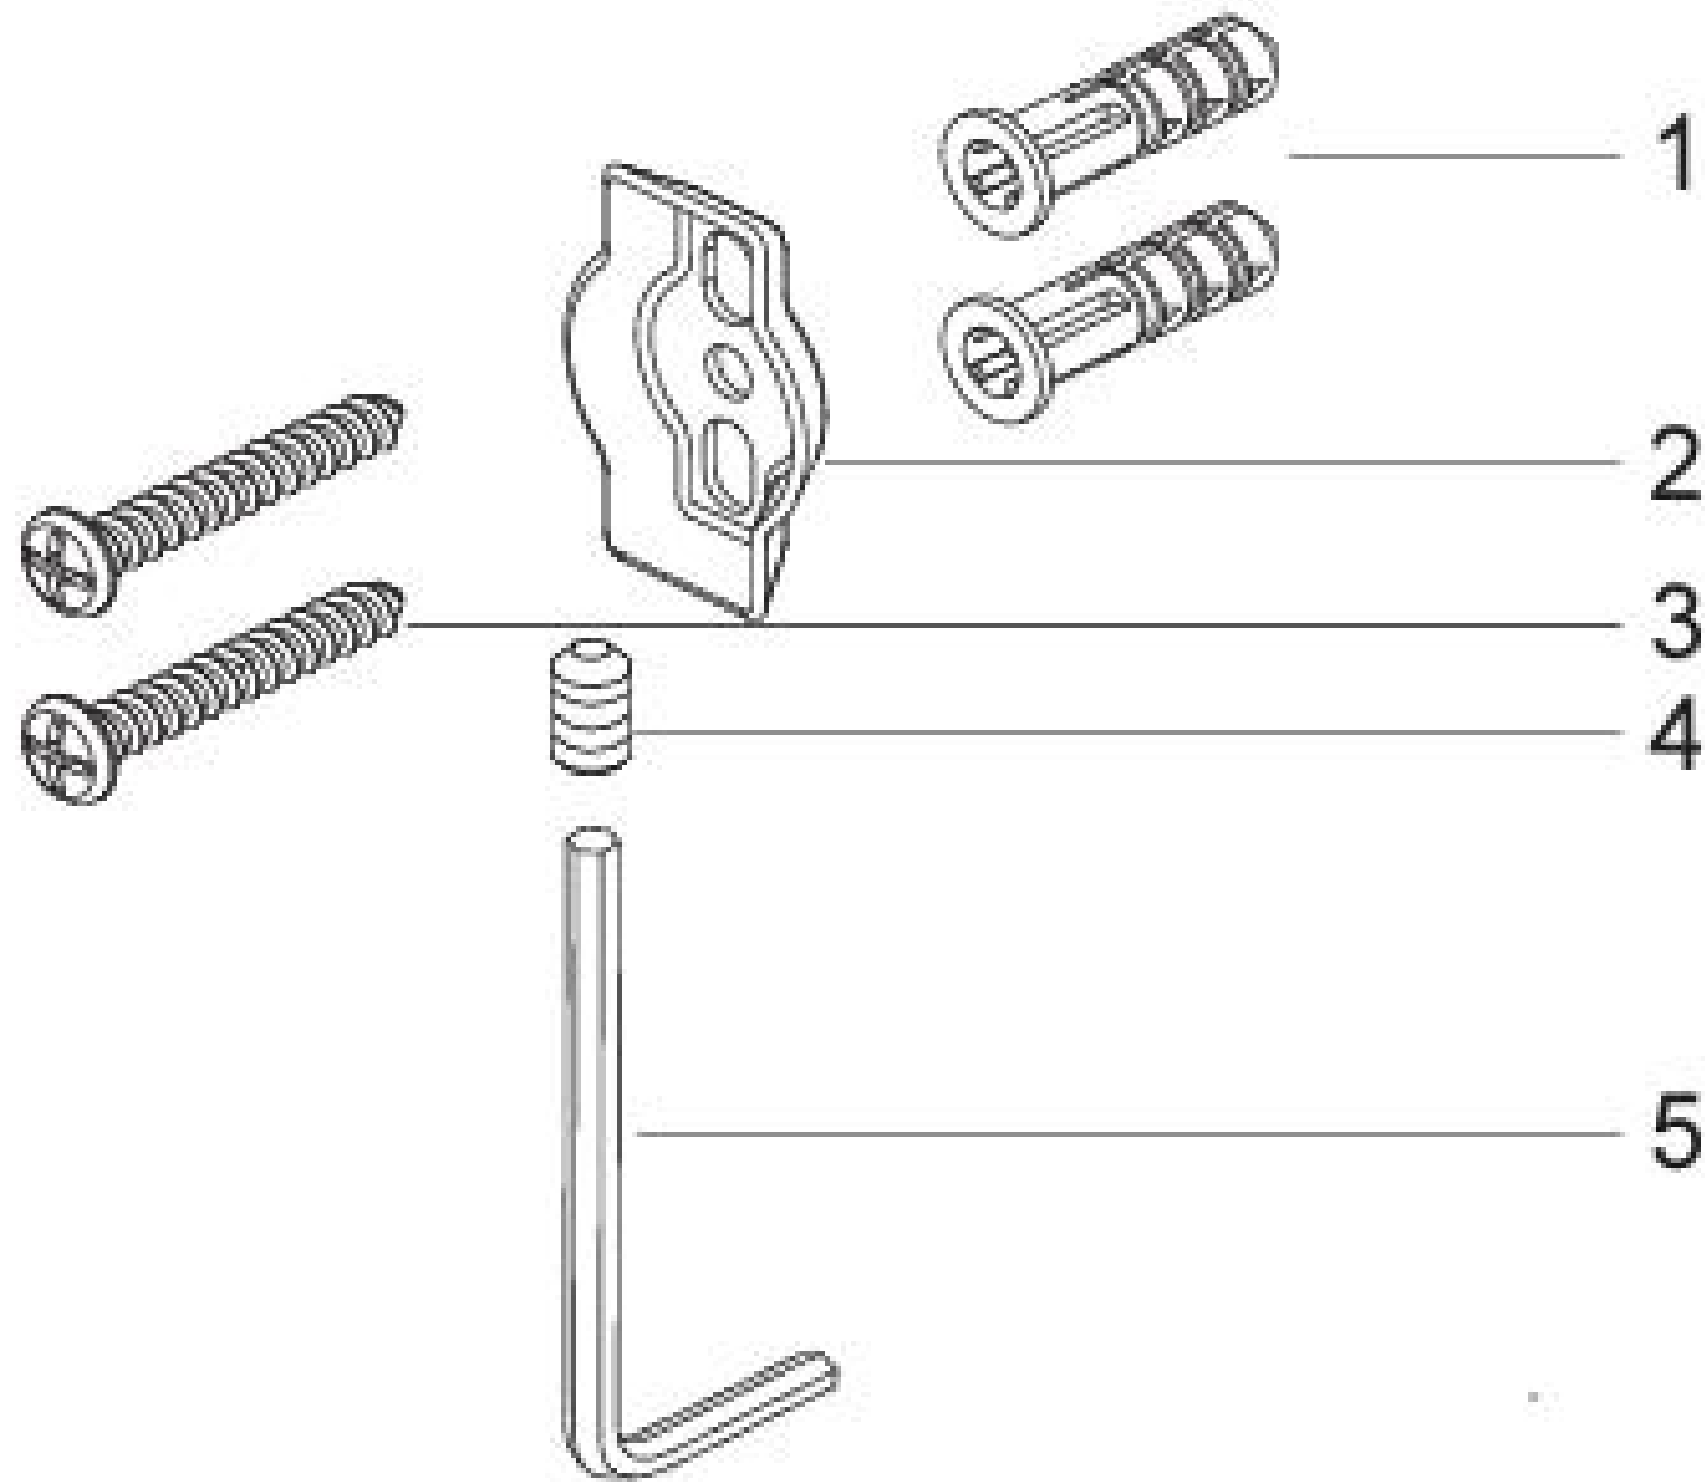
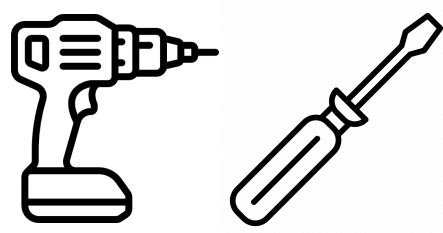
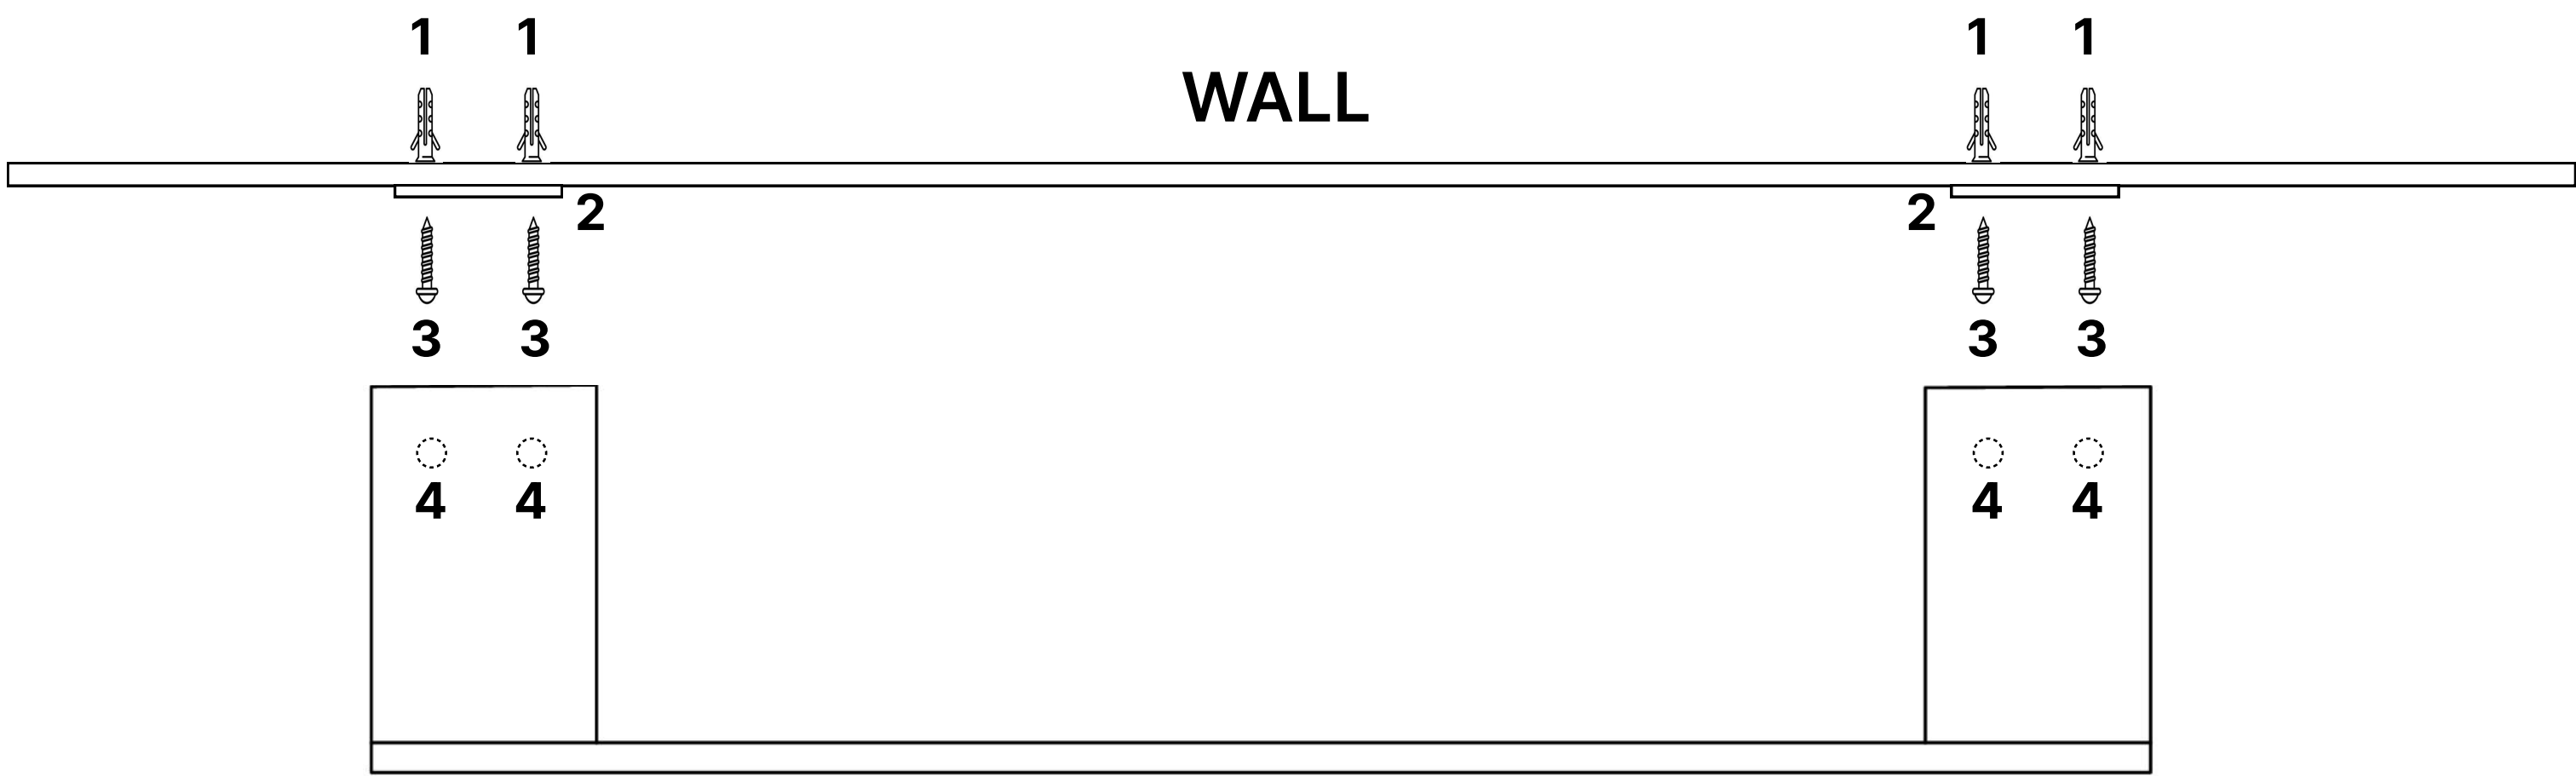
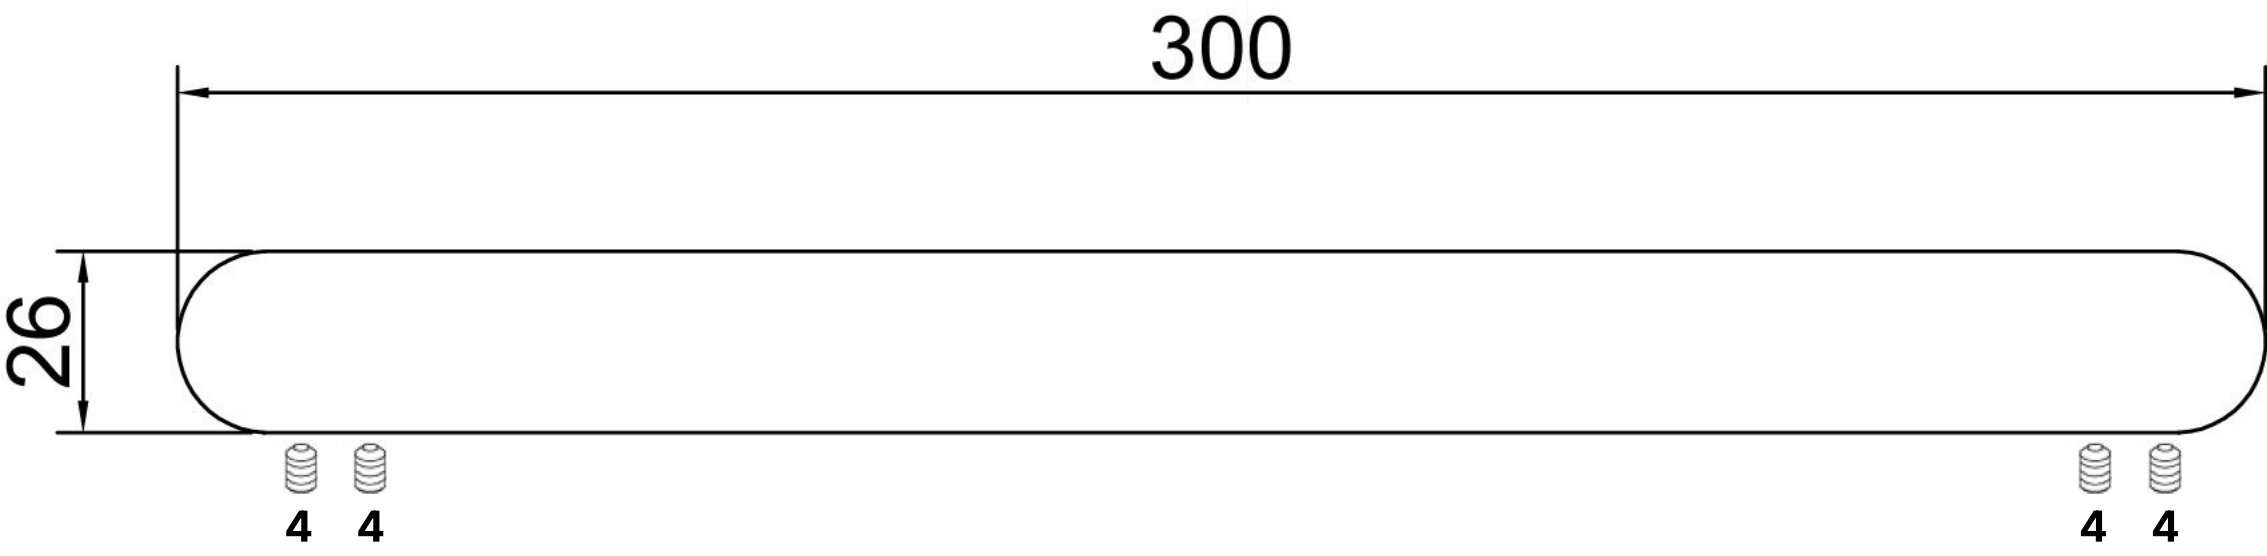


NAMIE

Small Towel Bar

INCLUDED: 1. Wall Plugs (x4) 2. Fixing Plate (x2) 3. Screws (x4) 4. Locking Screws (x4) 5. Allen Wrench (x1)	 IMPORTANT NOTICE: Your fixing plate may differ in appearance from the graphic shown above.
REQUIRED: Screwdriver Drill 	
INSTRUCTIONS: 1. Using the Allen Wrench remove the four small locking screws (4) from the underside of the towel bar. 2. Remove the two fixing plates (2) from the towel bar and align these to the desired position on your wall. Ensure to provide the accurate distance between plates to match the fitted position in the towel bar. 3. Use pencil markings to line up the drill holes, and drill each hole to the depth of the wall plugs (1). 4. Tap the wall plugs into the holes, then use the supplied screws (3) to fix the plates (2) to the wall with a screwdriver. 5. Place the towel bar back onto the fixing plates until flush with the wall. Use the locking screws (4) and allen wrench (5) on the underside of the towel bar to fix firmly into place.	 Top side view  Straight on view
Español Paso 1: Con la llave Allen, retire los cuatro pequeños tornillos de bloqueo (4) de la parte inferior de la barra de toalla. Paso 2: Retire las dos placas de fijación (2) de la barra de toalla y alinéelas en la posición deseada en su pared. Asegúrese de proporcionar la distancia exacta entre las placas para que coincidan con la posición en la barra de toalla. Paso 3: Use un lápiz para marcar los puntos de perforación y taladre cada agujero a la profundidad de los tacos de pared (1). Paso 4: Golpee los tacos de pared en los agujeros, luego use los tornillos proporcionados (3) para fijar las placas (2) a la pared con un destornillador. Paso 5: Coloque la barra de toalla completa de nuevo en las placas de fijación hasta que esté al ras con la pared. Utilice los tornillos de bloqueo (4) y la llave Allen (5) en la parte inferior del soporte para fijarla firmemente en su lugar.	
Français Étape 1 : À l'aide de la clé Allen, retirez les quatre petites vis de verrouillage (4) situées sous la barre à serviettes. Étape 2 : Retirez les deux plaques de fixation (2) de la barre à serviettes et alignez-les à l'endroit souhaité sur votre mur. Assurez-vous de bien ajuster la distance entre les plaques pour correspondre à la position d'installation sur la barre à serviettes. Étape 3 : Utilisez un crayon pour marquer les trous de perçage, puis percez chaque trou à la profondeur des chevilles murales (1). Étape 4 : Enfoncez les chevilles murales dans les trous, puis fixez les plaques (2) au mur avec un tournevis et les vis fournies (3). Étape 5 : Placez la barre à serviettes complète sur les plaques de fixation jusqu'à ce qu'elle soit bien contre le mur. Utilisez les vis de verrouillage (4) et la clé Allen (5) sous le support pour la fixer solidement en place.	
Deutsch Schritt 1: Entfernen Sie mit dem Inbusschlüssel die vier kleinen Feststellschrauben (4) von der Unterseite der Handtuchstange. Schritt 2: Entfernen Sie die zwei Befestigungsplatten (2) von der Handtuchstange und richten Sie diese an der gewünschten Position an Ihrer Wand aus. Achten Sie darauf, den genauen Abstand zwischen den Platten so einzustellen, dass er mit der Position an der Handtuchstange übereinstimmt. Schritt 3: Markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Bleistift und bohren Sie jedes Loch in die Tiefe der Dübel (1). Schritt 4: Schlagen Sie die Dübel in die Löcher und verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben (3), um die Platten (2) mit einem Schraubendreher an der Wand zu befestigen. Schritt 5: Setzen Sie die gesamte Handtuchstange zurück auf die Befestigungsplatten, bis sie bündig an der Wand sitzt. Verwenden Sie die Feststellschrauben (4) und den Inbusschlüssel (5) auf der Unterseite der Halterung, um sie fest an ihrem Platz zu fixieren.	

CAUTION

Please take care when using power tools
Please ensure fixing plates are correctly positioned before fixing to the wall