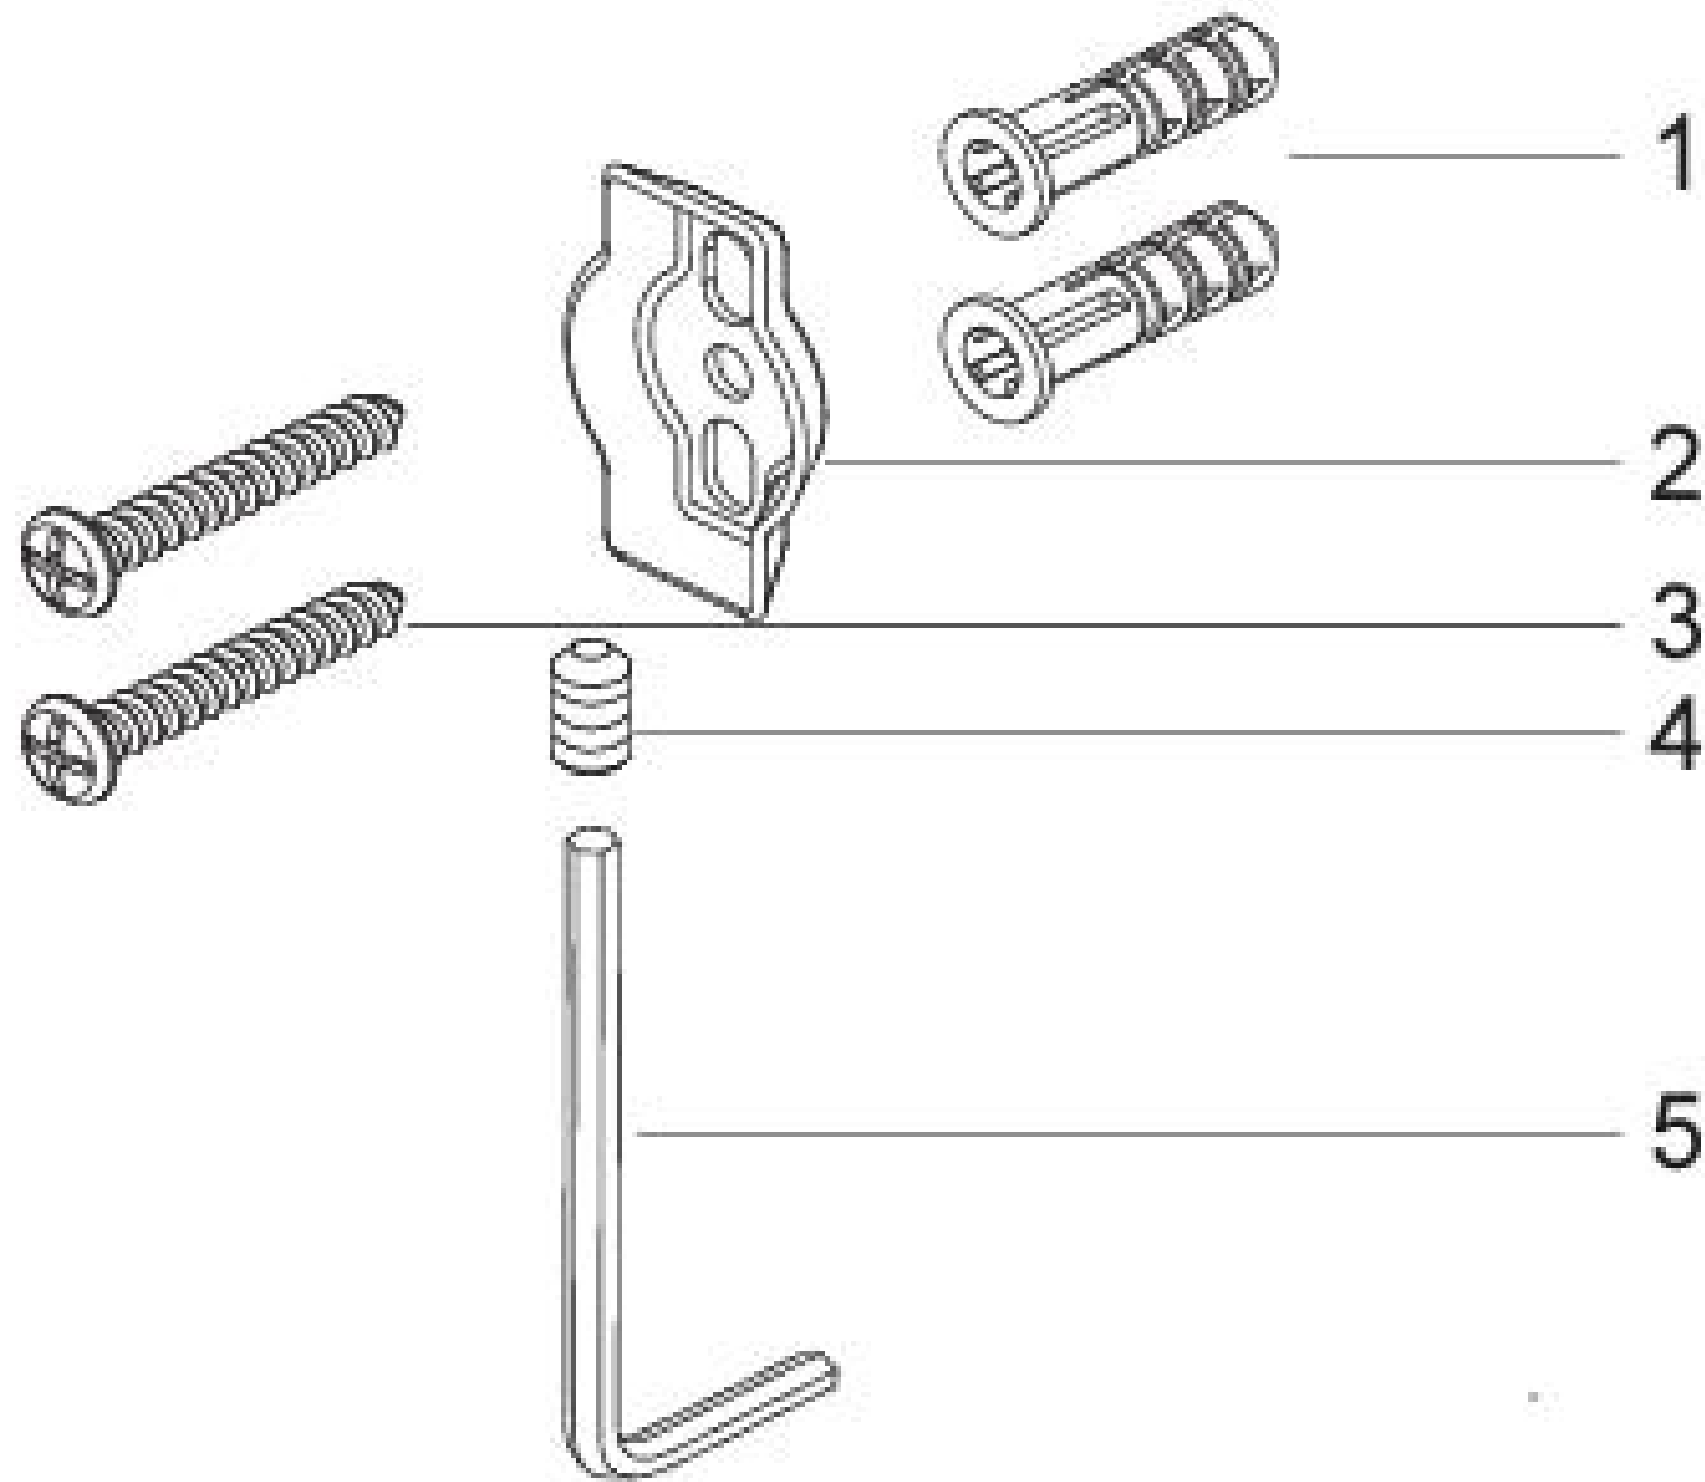
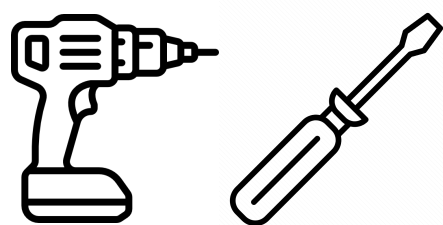
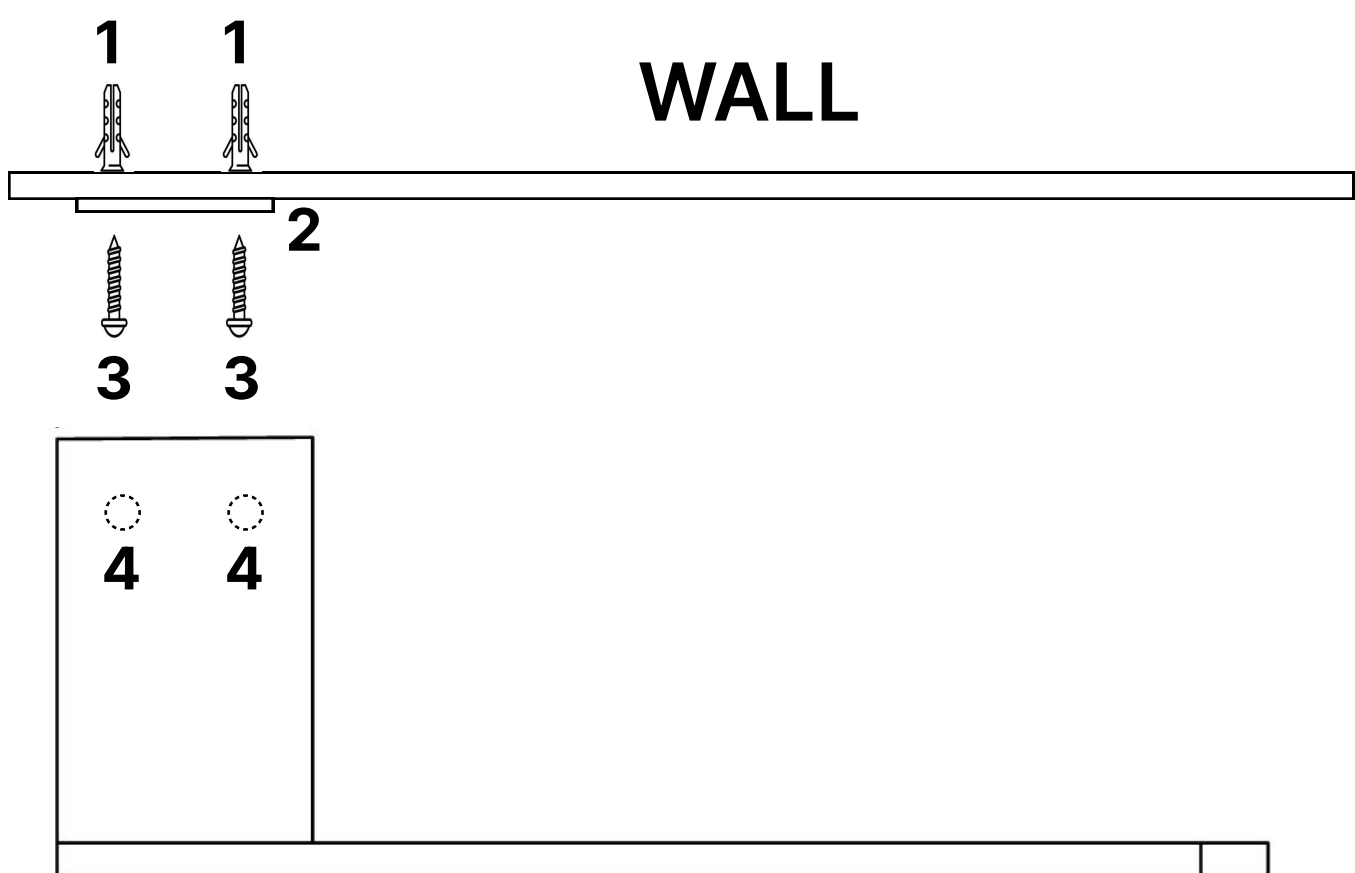
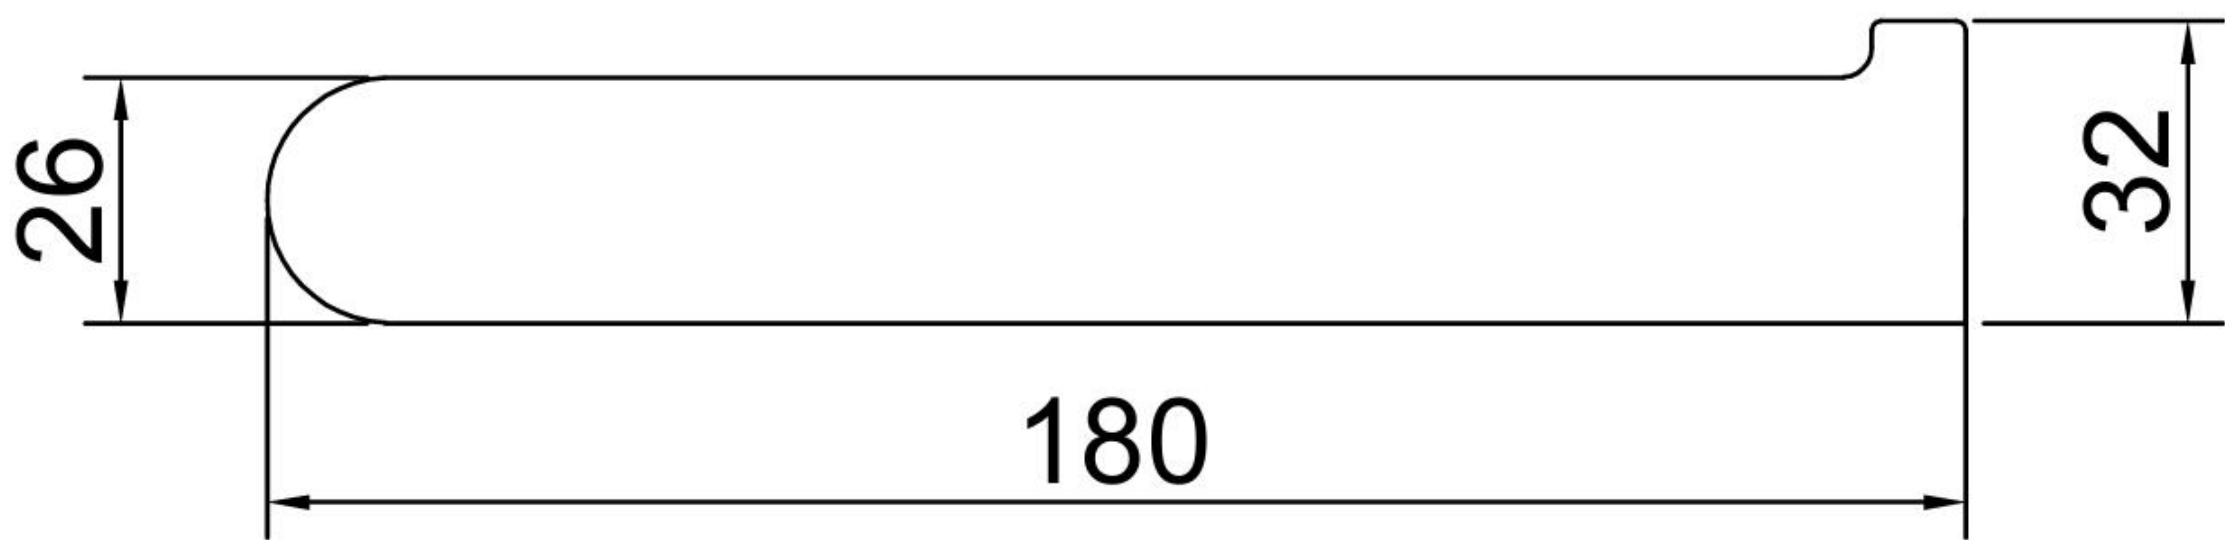


NAMIE

Toilet Roll Holder

INCLUDED: 1. Wall Plugs (x2) 2. Fixing Plate (x1) 3. Screws (x2) 4. Locking Screws (x2) 5. Allen Wrench (x1)	 IMPORTANT NOTICE: Your fixing plate may differ in appearance from the graphic shown above.
REQUIRED: Screwdriver Drill 	
INSTRUCTIONS: 1. Using the Allen Wrench remove the two small locking screws (4) from the underside of the holder. 2. Remove the fixing plate (2) from the toilet roll holder and align it to the desired position on your wall. 3. Use pencil markings to line up the drill holes, and drill each hole to the depth of the wall plugs (1). 4. Tap the wall plugs into the holes, then use the supplied screws (3) to fix the plate (2) to the wall with a screwdriver. 5. Place the holder back onto the fixing plate until flush with the wall. Use the locking screws (4) and allen wrench (5) on the underside of the holder to fix firmly into place.  Top side view  Straight on view	
Español Paso 1: Con la llave Allen, retire los dos pequeños tornillos de bloqueo (4) de la parte inferior del soporte. Paso 2: Retire la placa de fijación (2) del portarrollos de papel higiénico y alinéela en la posición deseada en su pared. Paso 3: Use un lápiz para marcar los puntos de perforación y taladre cada agujero a la profundidad de los tacos de pared (1). Paso 4: Golpee los tacos de pared en los agujeros, luego use los tornillos proporcionados (3) para fijar la placa (2) a la pared con un destornillador. Paso 5: Coloque el soporte de nuevo en la placa de fijación hasta que esté al ras con la pared. Utilice los tornillos de bloqueo (4) y la llave Allen (5) en la parte inferior del soporte para fijarlo firmemente en su lugar.	
Français Étape 1 : À l'aide de la clé Allen, retirez les deux petites vis de verrouillage (4) situées sous le support. Étape 2 : Retirez la plaque de fixation (2) du porte-papier toilette et alignez-la à l'endroit souhaité sur votre mur. Étape 3 : Utilisez un crayon pour marquer les trous de perçage, puis percez chaque trou à la profondeur des chevilles murales (1). Étape 4 : Enfoncez les chevilles murales dans les trous, puis fixez la plaque (2) au mur avec un tournevis et les vis fournies (3). Étape 5 : Remplacez le support sur la plaque de fixation jusqu'à ce qu'il soit bien contre le mur. Utilisez les vis de verrouillage (4) et la clé Allen (5) sous le support pour le fixer solidement en place.	
Deutsch Schritt 1: Entfernen Sie mit dem Inbusschlüssel die zwei kleinen Feststellschrauben (4) von der Unterseite des Halters. Schritt 2: Entfernen Sie die Befestigungsplatte (2) vom Toilettenpapierhalter und richten Sie diese an der gewünschten Position an Ihrer Wand aus. Schritt 3: Markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Bleistift und bohren Sie jedes Loch in die Tiefe der Dübel (1). Schritt 4: Schlagen Sie die Dübel in die Löcher und verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben (3), um die Platte (2) mit einem Schraubendreher an der Wand zu befestigen. Schritt 5: Setzen Sie den Halter zurück auf die Befestigungsplatte, bis er bündig an der Wand sitzt. Verwenden Sie die Feststellschrauben (4) und den Inbusschlüssel (5) auf der Unterseite des Halters, um ihn fest an seinem Platz zu fixieren.	

CAUTION

Please take care when using power tools
Please ensure fixing plates are correctly positioned before fixing to the wall